

差込式防火ダンパー01

施工・取扱説明書

業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。

温度ヒューズの取り付け方法 (当説明は、防火ダンパー付製品のみを対象としています。)



注意

◆メーカーの異なる温度ヒューズは使用できません。


当社製品に対して他メーカーの温度ヒューズ、
他メーカー製品に対して当社製温度ヒューズ
を使用しないで下さい。



注意


◆機種の確認、温度の確認を行った上で取り付けて下さい。

機種により温度ヒューズが異なる場合があり、
ヒューズ温度にも種類がありますので、よくお
確かめの上で取り付けて下さい。

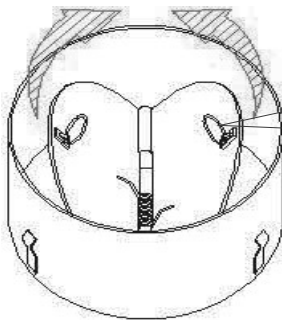

引き起こし用リング

1. リング部をつまんでシャッターを手前に引き起こし、二つ折りの状態にします。

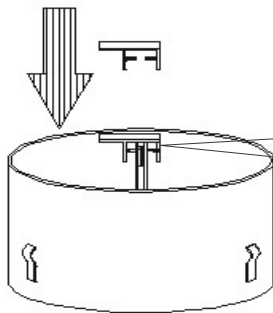

ヒューズのツメがへこみ
部分にはまるように

2. 温度ヒューズでシャッターをはさみこみます。

この時、温度ヒューズのツメとシャッターのへこみ部分がはまりこむようにして下さい。

西邦工業株式会社

本社 / 〒179-8902 東京都練馬区錦2-23-5
電話：03-5398-3011 FAX：03-5398-8411
大阪営業所 / 電話：06-6787-7871 FAX：06-6787-7866
名古屋営業所 / 電話：052-919-2882 FAX：052-912-0033