



## 差圧式給気口

JSF150(壁用)・JSF150F(フィルター付) JSF150T(天井用)・JSF150TF(フィルター付)  
JSG150(壁用)・JSG150F(フィルター付) JSG150T(天井用)・JSG150TF(フィルター付)

この度は、西邦工業製品をお求めいただきましてありがとうございます。製品の施工・取扱にあたっては、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使い下さい。この取扱説明書は複数機種と共用しているため、製品の姿図が異なる場合があります。

### 施工・取扱説明書

業者様は、施工終了後は当説明書をお客様にお渡し下さい。

#### 【製品説明】

本製品は、高气密住宅などで換気扇使用時に室内外の気圧差を利用して自動的に必要換気を行う製品です。

#### ◇適用パイプ

スパイラルダクトφ150・塩ビ管(VU)φ150  
※VP150には取り付けできません。

#### 安全確保のために




◆施工は、専門業者におまかせ下さい。  
不適切な施工は脱落事故等の危険があります  
ので素人工事は行わないで下さい。




◆施工は、確実に行って下さい。  
ダクトが壁面まで届いていないと、製品の差込  
部の固定が効かず脱落の恐れがあります。

#### 施工方法

1. 付属のパッキンを本体差込部に貼り付ける。
2. フェイス部を外し、ビス(付属部品)にて壁(天井)に確実に固定する。
3. フェイスを取り付ける。
4. 室内を密閉した状態でレンジフードを運転・停止させ、シャッターの開閉を確認する。

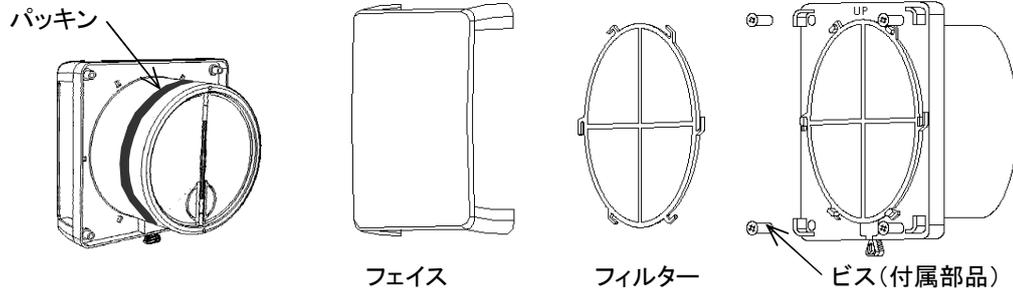

#### 使用方法

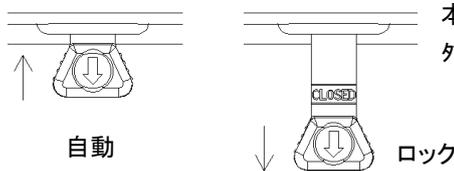

本体下部のツマミは常時押された状態「自動」状態で使用しますが、  
外風の侵入が激しいときはツマミを引き「ロック」にします。

#### お手入れ

フィルターに埃などが付着しますと、性能低下の原因になりますので定期的に清掃して下さい。  
埃の除去は、歯ブラシのような物でかき取るか、掃除機で吸い取って下さい。  
汚れのひどい場合は、軽く水洗いして下さい。(熱湯で洗ったり、もみ洗いは絶対におやめ下さい。)  
フィルターは定期的に交換して下さい。

## 西邦工業株式会社

本社 / 〒179-8902 東京都練馬区錦2-23-5  
電話：03-5398-3011 FAX：03-5398-8411  
大阪営業所 / 電話：06-6787-7871 FAX：06-6787-7866  
名古屋営業所 / 電話：052-919-2882 FAX：052-912-0033